User Manual

16吋微電腦遙控立扇 使用說明書

SK-FM16R

SAMPO

保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

16四弧電腦運動工場 SK-FM16R

任班 英 崔 膜日主出 各数

極親與

辭計千事

理課

固呆半減划期薄代書節料受別期節料具、甜用業商休營須用更品新露家不●

避鼾泥劑姑≤點15点人泥變此災天泊田 ●

● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起乙故障或損毁 **投資炉削加品的姓以,與醛用型炉天敞与用型因**

〔等…縣天、帶(音) 燙髮: 呕〕 香杯以鸇麴丑主發因鴠乙劑四 ● 受到成了遇得不够不够更多。

野劉拉瑟 📎

膜日買覯


wf.moo.oqmss.www\\:qtfrl [實營县烘-徐徐-0080] 884-300-0080 : 緑專底路費束

可客·務辦費於S平一班日買購目后公本再享做 ((回答於品番實家/l/) 路礫后公與返驗登

内圖籍晉國另華中別減圖務號, 代玄財係獎育民組

。因圖碑語界子小科非常之等中增了

電壓	T	消耗功率	
	110V 60Hz		56W
製品重量		小型尺寸	
	3.9kg		W420×D382×H845~1040(mm)
 定 時 器		電源線	

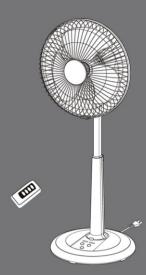


目録

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 3 使用方法說明
- 8 保養方法
- 9 簡易維修方法
- 9 緊急處理方法
- 10 家電小百科


各部名稱

- 1 前網
- 2 扇葉
- 3 網框
- 4 伸縮管
- 5 中柱 6 台座
- 7 操作面板
- 8 底座
- 9 擺頭鈕
- 10 後殼
- 11 後網
- 12 升降按鍵
- 13 插頭
- 14 電源線
- 15 網組固定片(附屬品)
- 16 固定片螺絲(附屬品)
- 17 受信部
- 18 遙控器
- 19 遙控器座

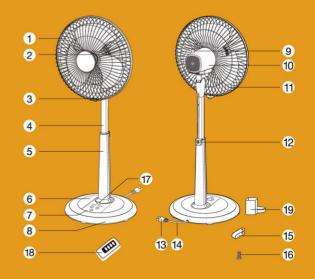

注意事項說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- •避免和其他電器產品共同使用同一插座(請使用110V 60Hz的插座)。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用,將開關關閉,再拔掉插頭。
- 使用中如有小孩接近時請察切注意。
- 拔下插頭時,請先按住插頭,勿硬拉扯電線,並請注意手部是否保持乾燥。
- 嚴禁將機器置於不平坦處,以冤因傾倒而引發可能性的危險。
- 為了確保您機器的壽命,請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常,請送至本公司各地服務處或經銷處,由技術人員予以檢修。
- 若電源線損壞時,必須由製造廠或服務處或具有類似技術資格者更換,以避 免發生危險。
- 長時間不使用或外出時,請務必拔掉電源線插頭,否則易生故障和危險。

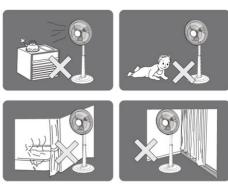





使用方法說明

 本製品必須自行DIY組立後才可以使用,組立前請勿將電源插頭插入插座, 以至告成商品的捐壞及引發可能性的危險。

中柱與底座的組立順序

- ① 箱子開啓時,請將中柱與馬達部置放於平坦之地面,並將中柱下方的網束以逆 時針鬆開,如圖①所示。
 - ※請注意不要按到升降按鍵,會導致動作不良及引發可能性的危險。
- ②中柱與底座組合時,將電源線穿過底座之開口處;注意勿壓住電源線,請一邊拉出電源線,一邊合上底座,並確認電源線確實固定在底座底部,如圖②所示。 ※注意組裝時請小心電源線,以免造成電源線破損;破損之電源線可能會造成 火災及觸霉的危險。
- ③ 將組合好之本體與網束結合,並以網束順時針鎖緊,如圖③所示。
- ④ 將組立完成的本體直立置放,如圖④所示。












使用方法說明

網組與扇葉的組立順序

- ① 將組立完成的本體直立置放,再依扇葉帽、網束順序拆解,如圖①所示。
- ② 將後網上3個圓孔,對準馬達前蓋的3個凸起定位部,將後網放入再將網束 套入馬達前蓋,依順時針旋轉鎖緊,如圖②所示。
- ③ 將扇葉對準D形軸,再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合,再由扇葉帽逆時針 旋轉鎖緊,如圖③所示。
- ④ 將網框上方之後網定位掛鉤,對準後網,使後網全部嵌進網框,取出附件 包內之網組固定片及固定片螺絲,將網組固定片有螺紋邊朝上,跨過網框 及前後網,再用固定片螺絲由下往上,鎖定於網組固定片上,如圖④所示。











使用方法說明

- ① 可利用本體操作部或遙控器,依所需的風量按『風量』鍵: 操作面板的風量表示燈號會亮,依強、中、弱、自然風(弱/閃爍)順序設定。
- ② 可利用本體操作部或遙控器,依所需的定時時間按『定時』鍵: 操作面板的定時表示燈號會亮,依1→2→4→連續的順序設定,啓動定時裝置運轉。
- ③ 可利用本體操作部或遙控器按『夜燈』鍵: 台座的燈號會亮,再按一次燈號即會熄滅。 ※『夜燈』鍵為獨立控制鍵,不受『闊』鍵影響。
- ④ 可利用本體操作部或遙控器按『關』鍵:風量及定時停止運轉。








使用方法說明

- ① 本製品購買後,遙控器使用前,以絶緣片隔離與電池接觸,是為了防止電池的消耗:請將絕緣片依圖①方式取出。
 - ※取出絶緣片時,請壓住雷池蓋,以防止雷池蓋脫落。
- ② 電池消耗完畢時,請更換新電池;請將電池蓋取出後,將消耗完畢的電池取出, 如圖②所示。
 - ※請採用電池規格 CR2025 3V;電池正極與電池蓋標示 " ① "同方向
- ③ 請將遙控器的發信部對著本體的受信部後,再實施按鍵操作,如圖③所示。 ※遙控器跟本體之間不能有障礙物,否則會影響操作。
- ④ 遙控器不使用時,可將遙控器置入附屬的遙控器座,如圖④所示。









使用方法說明

- ① 如需使用擺頭裝置,壓下擺頭鈕時,擺頭動作;拉上擺頭鈕時,擺頭停止,如圖①所示。
- ② 風向想要上下變換時,請握住馬達部,即可輕易操作上下變換角度; 風向想要左右變換時,請握住馬達部,即可輕易操作左右變換角度,如屬②所示。
- ③ 如需高度調整,請右手按升降按鍵,左手握住伸縮管,依所需的高度調整之,如圖③所示。

※在移動的情形下,請將伸縮管向下固定後才實施。







保養方法

清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前,務心拔掉插頭,待電器完全冷卻之後,再進行清潔。
- •請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢,可用餐具專用中件清潔劑清洗。
- 清理本體時,請用軟質布沾中性清潔劑擦拭,再用乾布將殘留的清潔

收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來,以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭, 擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
 - ※注意:請勿將本體直接用水沖洗,否則電路會有短路或導電不良的現象。
- 長期不使用之保養方法,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在取出使用前,請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況,並 將機體上的灰塵清理乾淨,檢查完成後,請進行試運轉後,再正常使用。









簡易維修及緊急處理方法

簡易維修

- 若發現無法使用時,請注意下列情況:
 - *可能插頭沒插上。
 - *可能開關沒開。
 - *如果不是上述情況,請送至經銷處處理。

緊急處理方法

使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800 冤費諮詢專線或經銷商協助處理。

委製商/宥力翔股份有限公司 地址:台南市安和路2段318巷125弄22號

家電小百科



★ 生活小常識

聲寶小家電提醒您,節約用電的方法

- 1.冷氣機溫度設定在攝氏28度,此時並利用隔熱設備防止熱氣進入室内, 並搭配電風扇使用,可提高冷氣效率,省電又涼爽。
- 2. 利用電風扇通風排出室内濕熱,以減少冷氣機的使用度。

…更多食譜、選購指南、生活常識之家電小百科 **歡迎登錄>>**www.sampo.com.tw

並加入會員

IMDO SAMPO SA

● 由於天災地變或人為引起之故障或損毀● 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀

IPO SAMPO SAMPO

注意事項

PO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO SAMPO